


# Uso y mantenimiento

Guía de operación CEX410




Llene el tanque con agua a temperatura ambiente y agregue detergente de baja espuma.

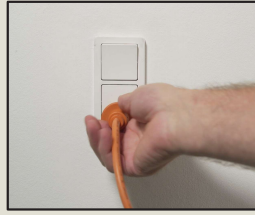

Conecte el cable a la toma de corriente.



Ajuste la manija a la altura deseada.

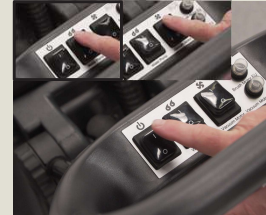

Active el modo de Aspirado y Dispensador de solución en el panel de control y, enseguida active el switch principal para encender la máquina.



Para comenzar a limpiar una superficie, sostenga la manija mientras presiona los botones superiores, y jale la máquina. Cuando esté por terminar su recorrido, suelte los botones y vuelva al punto de inicio, repitiendo el proceso hasta terminar de cubrir toda el área que desea limpiar. Cada vez que realice un recorrido, pase una o dos pulgadas por encima del anterior, para asegurar cubrir toda el área.




Para ajustar el nivel de tracción, ajuste la presión del cepillo desde la parte inferior de la máquina. La presión puede variar de acuerdo al tipo de alfombra.




Existen accesorios adicionales, que ayudan con una limpieza más profunda:

- Boquilla para limpieza de muebles.
- Boquilla para limpieza de piso en áreas de difícil acceso.

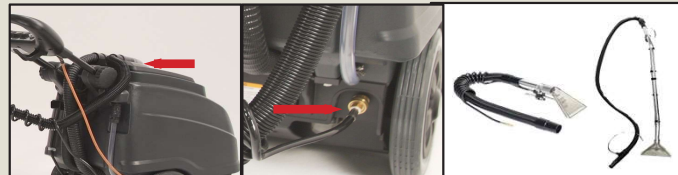

Para instalar dicho accesorio:

- 1) Remueva la manguera de succión que se encuentra conectada a la tapa del tanque de recuperación.
  - 2) Colóquela en la conexión que se encuentra del lado izquierdo de la tapa
  - 3) Conecte la manguera del accesorio en la conexión en la que se encontraba la manguera de succión
  - 4) Conecte la manguera de solución en el cople que se encuentra debajo a la derecha
- Cuando ambas partes estén conectadas, asegúrese que la máquina está estable y encienda la máquina con bomba dispensadora de solución y succión activados. Comience a trabajar con el accesorio.

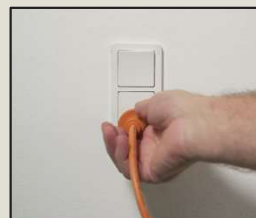

Cuando termine la limpieza, desconecte la máquina.

# Mantenimiento

Guía de operación CEX410



Desconecte la máquina.



Vacíe el tanque de recuperación usando la manguera de drenaje.



Limpié el tanque de recuperación con agua.



Limpié con cuidado el sistema de la pelota flotante. Limpié el empaque de la tapa.



Vacíe el tanque de solución.



Debajo de la maquina puede acceder al filtro de solución, mantenga limpio el filtro.




Jale el cepillo por el lado izquierdo y límpielo. Para reinstalar el cepillo conecte primero el lado derecho del cepillo y después presione el lado izquierdo hasta que quede sujeto.



Cuando remueva el cepillo límpielo bien y verifique que estén limpios los aspersores de solución.



Almacene la maquina en posición vertical.

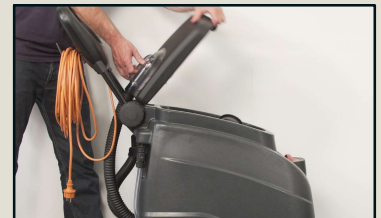

Deje el tanque de recuperación con la tapa abierta.

Distribuidor Local de productos Viper: \_\_\_\_\_

Telefono: \_\_\_\_\_

Numero de serie: \_\_\_\_\_