


Uso y Mantenimiento

- CS7010

¡ATENCIÓN! No utilizar el equipo antes de haber leído y entendido las instrucciones.

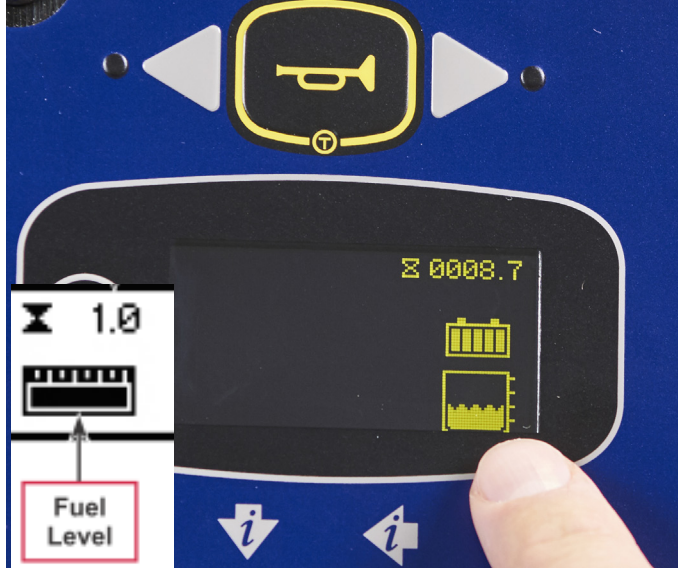

1. Comprueba el nivel del depósito de gasolina / la carga de la botella de GLP / la carga de la batería. En caso de necesitarlo rellena / cambia la botella de GLP / carga las baterías



2. Revisa el nivel de agua. En caso de necesitar, rellena el tanque con agua limpia. La temperatura del agua no debe exceder 40 °C



3. Llena el tanque EcoFlex™ (ubicado bajo el asiento) con un detergente adecuado para el trabajo a realizar (detergente altamente concentrado)



4. Install the squeegee and fasten it to its assembly then connect the vacuum hose to the squeegee. Make proper height and inclination adjustments



5. Instala los cepillos / cepillo principal y laterales



6. Llena el tanque de agua del Dust-Guard™ (en caso de tenerlo)



7. Gira la llave de encendido a "1"



8. Presiona el botón de restregado One-Touch™ (ajusta la presión de ser necesario) y los botones de barrido One-Touch™ dependiendo de si tu aplicación lo necesita



9. Ajusta el flujo de agua deseado



10. Ajusta la concentración deseada del químico (donde se muestra en el display).



11. Presiona el pedal de ir hacia adelante y comienza a operar el equipo



12. Presiona el interruptor de EcoFlex™ cuando necesites un mejor poder de limpieza



13. Vacía el tanque de recuperación usando la manguera. Después vacía el tanque de solución con la manguera transparente



14. Lava con agua limpia el tanque de recuperación y la rejilla de aspiración. Retira y limpia la caja de residuos



15. Cierre la válvula del tanque de solución, retira y limpia el filtro. Asegúrate de que la junta de sellado permanezca en la tapa del filtro



16. Vacía la tolva, retira y limpia el filtro



17. Quita y limpia los cepillos y las escobas



18. Retira el squeegee, compruebe el estado de desgaste de las cuchillas



19. Retira las faldillas laterales y comprueba el estado de la cuchilla



20. Limpia la máquina con un paño húmedo y estaciona con el tanque de recuperación abierto

Si la máquina se ha utilizado hasta que el indicador de nivel de batería no muestra carga, se necesitará una recarga completa de las baterías (10-12 horas). Si no se lleva a cabo este procedimiento, podrían dañarse las baterías. Se recomienda cargar las baterías después de cada uso.


POR FAVOR, ASEGÚRATE DE QUE LA TOMA ROJA SE DESCONECTE DESPUÉS DE RECARGAR SI LA MÁQUINA NO SE USA DIARIO

Solución de Problemas

- CS7010

¡ATENCIÓN! No utilizar el equipo antes de haber leído y entendido las instrucciones.

¿El equipo no funciona como debería?

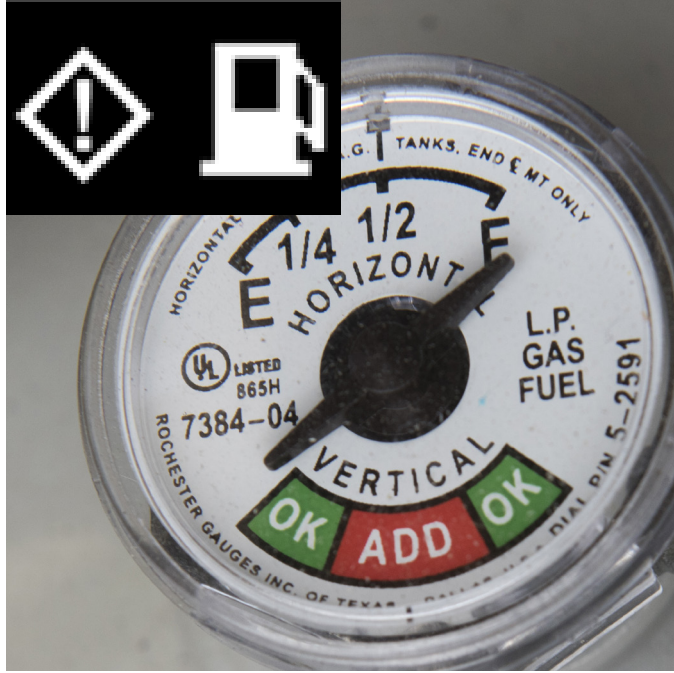

1 Comprueba el nivel del tanque de combustible Diesel / la carga de la botella de GLP. En caso de requerirlo volver a llenar / cambiar la botella de GLP



2 Para la versión de la batería verifica el voltaje de la batería y si es necesario recarga



3 El pedal de accionamiento debe soltarse durante el arranque del motor



4 Inspecciona los interruptores automáticos

¿La solución no se dispensa o la recuperación del agua es deficiente?



1 ¿Hay suficiente agua en el tanque de solución?



2 ¿La válvula de solución está abierta?



3 ¿Está limpio el filtro de la solución?



4 Manguera del squeegee libre de escombros. Verifica que el tanque de recuperación no esté lleno y que las bolas de flotación no bloqueen la entrada del motor

¿La máquina no limpia como debería?



1 El ángulo del squeegee debe verificarse



2 La altura del squeegee se puede ajustar con las ruedas de castor



3 Retira e inspecciona las cuchillas



4 Suelta la palanca, abre el soporte del faldón lateral derecha e inspecciona los cepillos

¿El cepillo no funciona como deberían?



1 El filtro del panel requiere inspección todos los días



2 Inspecciona el cepillo principal para ver si hay algún escombros que pueda afectar la rotación



3 Inspecciona los cepillos laterales



4 Ajusta el patrón del cepillo principal para evitar sobrecarga. Inspecciona el cepillo para ver si hay residuos o ajusta la altura si se detecta una sobrecarga