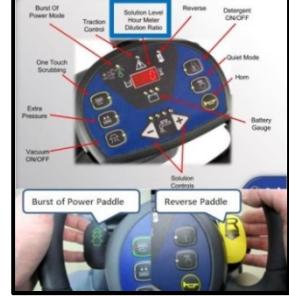


¿Cómo usar la SC3000?

Preparar para su Uso

1		2		3	
	Así es como el equipo debe verse cuando entres al salón.		Desconecta el cargador de batería, almacena el cable del cargador y baja el tanque de recuperación.		Inspecciona e instala el cepillo o pad apropiado.
4	Instala el Cepillo Cilíndrico Enciende el equipo. Eleva la plataforma y apaga el equipo. Desenrosca y retira los tornillos del faldón. Instala los cepillos cilíndricos y la tapa y sujetela con los tornillos. Instala los faldones y sujetálos con tornillos.	5		6	
	Asegúrate que el tanque de recuperación este vacío. Inspecciona la caja del flotador, asegúrate que esté limpio y las bolas se muevan libremente.		Asegúrate que el tanque de recuperación este vacío. Inspecciona la caja del flotador, asegúrate que esté limpio y las bolas se muevan libremente.		Inspecciona la jaula de escombros (si aplica). Vacíala si es necesario.
7		8		9	
	Retira e inspecciona el squeegee trasero y las cuchillas.		Instala el squeegee (<i>no apriete demasiado los tornillos de mariposa</i>) después, conecta la manguera.		Llena el equipo con agua (<i>agrega detergente de ser necesario</i>) Llena con agua sólo si es EcoFlex (<i>consulte el manual de usuario</i>).
10		11		12	
	Prepara para transportar al equipo hacia el área de trabajo, apagándola.		Familiarízate con el panel de control. Revisa si tiene suficiente batería para realizar las tareas.		Utiliza el pedal para ir hacia Adelante. Utiliza el paddle para moverse hacia atrás.

¿Cómo usar la SC3000?

Restregado

1		2		3	
	Para comenzar a restregar, pulsa el botón One Touch.		Presiona el pedal para mover el equipo hacia enfrente y comenzar a trabajar.		Para detener el restregado, presiona el botón One Touch.

¿Cómo usar la SC3000?

Ajustes mientras se restriega

1		2		3																			
	Utiliza la ráfaga de energía para aumentar la fuerza del detergente y el poder de limpieza.		Aplica presión de restregado opcional según sea necesario para obtener mayor poder de limpieza.		Ajusta el flujo de solución si se necesita más o menos agua para la tarea.																		
4		EcoFlex		Dilution Ratio	<table border="1"> <thead> <tr> <th>% oz/gal</th> <th>RATIO</th> </tr> </thead> <tbody> <tr><td>.3</td><td>- 1:300</td></tr> <tr><td>.4</td><td>- 1/2:256</td></tr> <tr><td>.5</td><td>- 1:200</td></tr> <tr><td>.66</td><td>- 1:150</td></tr> <tr><td>1</td><td>- 1:100</td></tr> <tr><td>1.5</td><td>- 1:64</td></tr> <tr><td>2</td><td>- 2 1/2:1:50</td></tr> <tr><td>3</td><td>- 1:32</td></tr> </tbody> </table> <p>• Determine the suggested ratio • Turn on the machine • Turn detergent off • Press and hold detergent on/off switch for two seconds • LED will flash indicating you're in the change mode • Toggle to the desired ratio • Release on/off switch to lock this into the machine</p>	% oz/gal	RATIO	.3	- 1:300	.4	- 1/2:256	.5	- 1:200	.66	- 1:150	1	- 1:100	1.5	- 1:64	2	- 2 1/2:1:50	3	- 1:32
% oz/gal	RATIO																						
.3	- 1:300																						
.4	- 1/2:256																						
.5	- 1:200																						
.66	- 1:150																						
1	- 1:100																						
1.5	- 1:64																						
2	- 2 1/2:1:50																						
3	- 1:32																						

Tips de Restregado

1	<ul style="list-style-type: none"> • Empezar y detener el restregado en movimiento • Evitar giros bruscos de 180° 	<ul style="list-style-type: none"> • Restregar primero el perímetro, luego el interior • Mantén el squeegee hacia abajo y aspira el mayor tiempo posible 	<ul style="list-style-type: none"> • Utiliza la menor cantidad posible de presión, agua y químicos • Utiliza “ráfaga de energía” para las zonas más sucias • Transporta rampas y restriega bajo ellas
----------	---	--	--



¿Cómo usar la SC3000?

Almacenamiento del equipo (mantenimiento diario)

1		Vacia el tanque de recuperación. Vacía el agua en el drenaje. Enjuaga el tanque, el flotador y la jaula de escombros.	2		Retira, enjuaga e inspecciona los cepillos, pads y la cuchilla del squeegee y cuélgala en la parte posterior del equipo.	3		Abre el compartimento de ventilación, carga la batería, limpia el exterior del equipo.
----------	---	---	----------	--	--	----------	---	--

Mantenimiento semanal

1		Inspecciona el nivel de agua de la batería (agrega agua destilada de ser necesario)	2		Limpia el filtro de solución	3	Sistema de Purga EcoFlex Enciende el equipo. Presiona el interruptor de flujo de detergente e incremento de flujo de solución al mismo tiempo hasta que el control de flujo de detergente comience a parpadear. Recoge el detergente y gira el encendido a 0. Levanta la tapa del depósito de recuperación para asegurarte que este vacío. Si no es así, repite el procedimiento.	
----------	--	---	----------	---	------------------------------	----------	--	--

Other Maintenance

Mantenimiento Mensual.	<ul style="list-style-type: none"> Lubrica el equipo Iguala las baterías <p>Consulta el manual del operador para instrucciones específicas. Algunas tareas sólo deben ser realizadas por un Centro de Servicio Autorizado.</p>	Mantenimiento Anual.		Revisa/reemplaza los carbones del motor de cepillo, porta pad/cepillo. Revisa/reemplaza los carbones del motor del sistema de aspiración. brush check/replacement. Realizada solo por Centros Autorizados de Servicio.	9		Siempre consulta el Manual de Operador de la SC3000 para instrucciones claras y uso y cuidado apropiado del equipo.
-------------------------------	---	-----------------------------	---	---	----------	---	---

