




MANTENGA SU RESTREGADORA

SC450

¡ATENCIÓN! ¡No utilice la máquina sin antes haber leído y entendido el Manual de Usuario!

Cargador externo

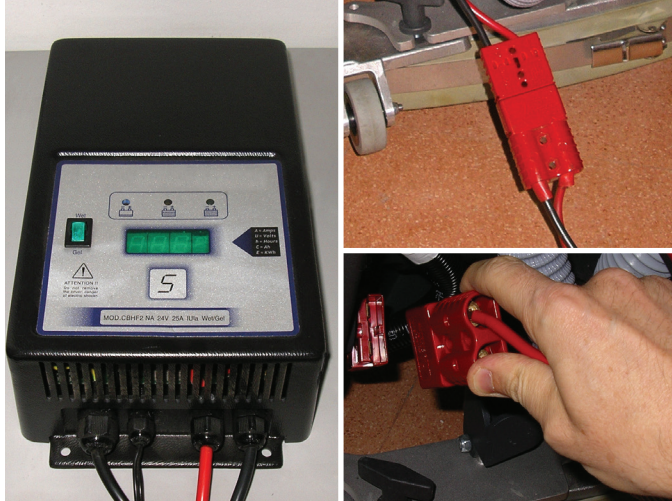

1a. Desconecte el conector del cargador y enchúfelo en la máquina.

Cargador interno



1b. Desconecte el cable de la red eléctrica.




2. Rellene el depósito con agua limpia. Máxima temperatura 40°C.



3. Instale el squeegee, regúlela con la perilla y conecte la manguera de aspiración.



4. Inserte el cepillo o porta disco.

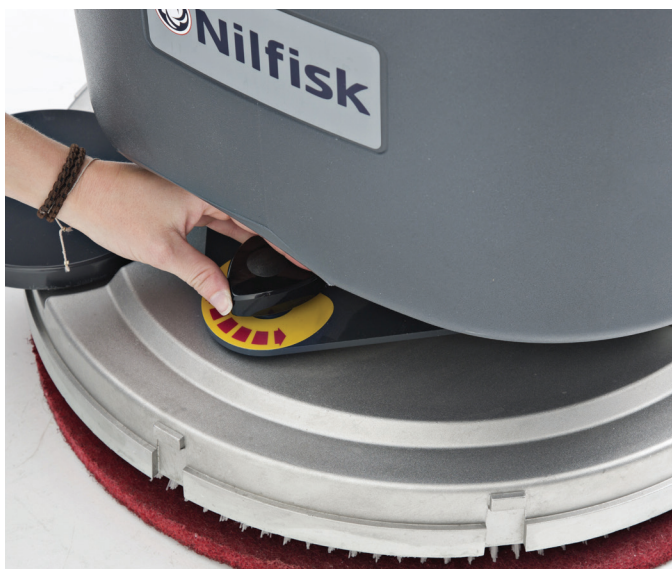

5. Ajuste, si es necesario el cabezal de cepillo para correcciones de la dirección.



6. Botón de activado del motor de aspiración.



7. Presione el botón del manubrio para empezar a utilizar la máquina.



8. Abra la válvula de Eco Solution para controlar el caudal de la solución.



9. Baje el squeegee.



10. **Al finalizar el trabajo.** Vacíe el depósito de recuperación.



11. Limpie el depósito de recuperación con una manguera.



12. Si es necesario, limpie el filtro de solución.



13. Retire el cepillo o porta disco y límpielo.




14. Retire el squeegee.



15. Verifique y limpie los hules.



16. Limpie la máquina utilizando un trapo con un producto neutro.

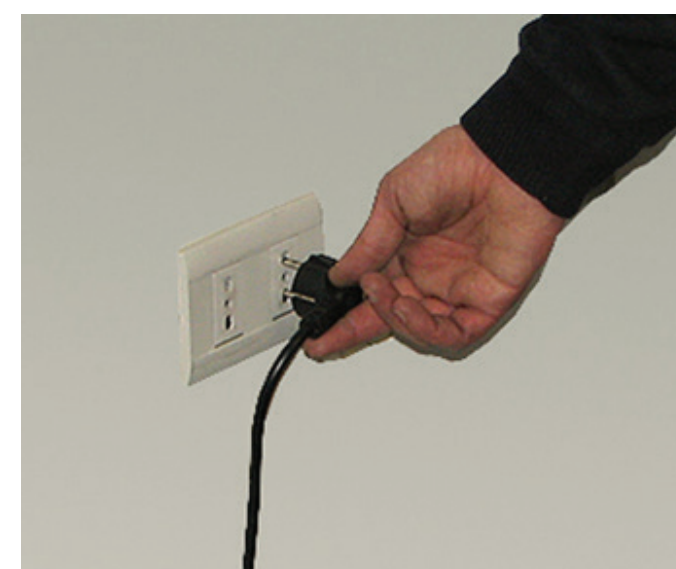

17. Conecte el cable, para dejar la máquina cargando.



18. Estacione la máquina con la tapa abierta.

Si la máquina ha sido utilizada hasta que se haya encendido el Led Rojo de bajo nivel de batería, deberá hacerse una carga completa de la batería (de 10 a 12 horas). no respetar los procesos de descarga y recarga de batería puede provocar daños en la misma.




SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SC450

¡ATENCIÓN! ¡No utilice la máquina sin antes haber leído y entendido el Manual de Usuario!

¿La máquina no funciona correctamente?

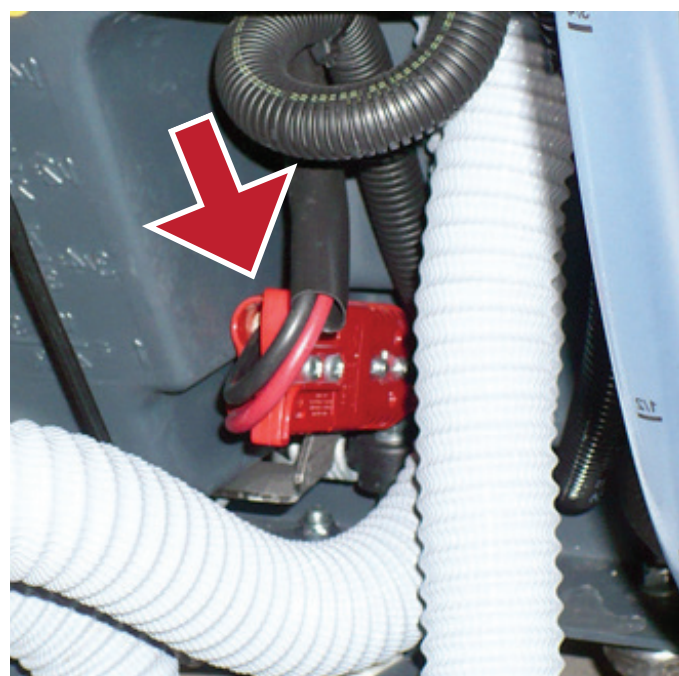


1 Verifique el cable de alimentación está bien conectado.



2 Verifique que la batería está cargada.

¿La restregadora no aspira correctamente?

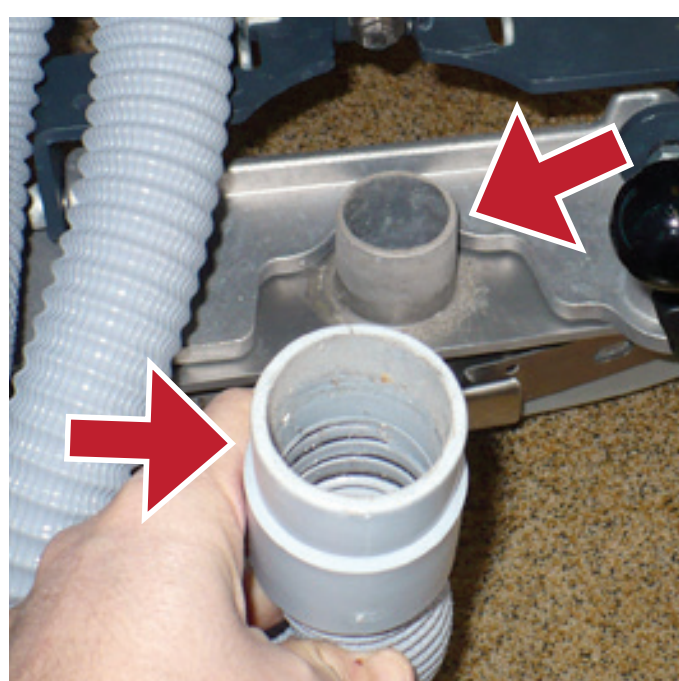

1 Verifique que la manguera de aspiración está sin obstruir y correctamente instalada.



2 Abra la tapa del depósito, verifique que la junta y la boya están limpias.



3 Verifique que los hules no están dañados o sucios.



4 Cierre el depósito de recuperación y verifique que queda herméticamente cerrado.

¿La máquina no tiene suficiente caudal?



1 Verifique que el grifo de la solución está abierto.



2 Verifica si el filtro de la solución está limpio.

¿La máquina no frega correctamente?



1 Verifique si el cepillo está correctamente instalado y no desgastado.



2 Verifique que no haya un problema eléctrico (3 Leds de la batería encendidos de forma simultánea).



3 Verifique si hay algún material que bloquee el motor de los cepillos (p. ej. flejes).