

¿Cómo usar la SC500?

Preparación para su Uso

		
1 Así es como el equipo debe lucir cuando entres al cuarto.	2 Desconecta el cargador de batería, almacénalo a bordo y baja la tapa del tanque de recuperación.	3 Inspecciona y prepara el pad o cepillo para instalarlo.

Instalación del Pad y Brush en Modelos REV

		
1 Instala el Pad debajo del cabezal. Alinéala de manera uniforme (<i>no retires la sección central del pad</i>). Para retirar el primer pad, desliza tu mano entre el pad y el cabezal.	2 Remoción de acabados – Primero – Instala un Nuevo pad (rojo o blanco). Después instala el Pad SPP (entre el pad primario y el piso).	3 El cepillo es opcional. Para instalarlo alinea el cabezal y después aprieta los tornillos de mariposa.

Instalación de Pad y Cepillo para uso continuo

		
1 Instala el cepillo de manera manual, levanta el cepillo y gira ligeramente para que encaje en su lugar.	2 Instala el cepillo automáticamente – Centra el cepillo o pad debajo del cabezal, ajusta una velocidad mínima y activa el Sistema de restregado.	Preparación para Uso Continuo Revisa que el tanque de recuperación este vacío, inspecciona el flotador y los restos de residuos.

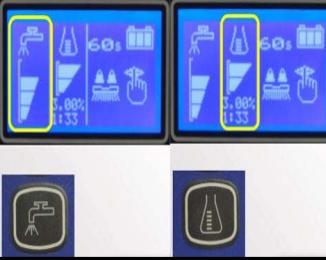
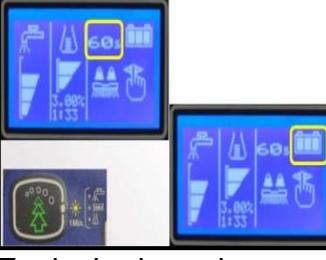
		
2 Inspecciona las cuchillas, si están desgastadas, retira la correa, voltéalas o reemplázalas, instala el squeegee. No apriete demasiado las perillas.	3 Haga una inspección alrededor. Llena el equipo con agua limpia (no exceder los 104°F). Para sistema EcoFlex agrega detergente.	4 Enciende el equipo y verifica la carga de batería. Lleva hacia en frente y hacia atrás (ajusta la velocidad). Cambia la dirección empujando hacia enfrente o atrás y llévalo al área de limpieza.

¿Cómo usar la SC500?

Restregado

 <p>1</p> <p>Familiarízate con los controles. La llave Amarilla de SuperUser permite al operador ajustar la configuración.</p>	 <p>2</p> <p>La llave Gris para operador permite al usuario iniciar la limpieza sin cambiar los ajustes del equipo.</p>	 <p>3</p> <p>Enciende el equipo. Baja el squeegee. Presiona el botón de restregado, pulsa los controles de movimiento.</p>
--	--	--

Ajustes mientras estas restregando

 <p>1</p> <p>Ajusta el flujo de agua (según sea necesario). Ajusta el sistema EcoFlex (debes tener la llave amarilla).</p>	 <p>2</p> <p>Explosión de poder, otorga mayor cantidad de agua, detergente y presión para limpiar zonas demasiado sucias. Revisa la batería en el indicador.</p>	 <p>3</p> <p>Ajusta la configuración de presión de restregado para aumentar o disminuir. El sistema de aspiración puede ajustarse a normal, tranquilo o apagarlo. <i>El aspirado apagado se utiliza durante el doble restregado.</i></p>
---	--	---

 <p>1</p> <p>Utiliza la configuración de arriba para sacar el acabado (<i>solo modelo REV</i>). El pad Primario debe utilizarse entre el SSP Pad y el Velcro del cabezal. (esto evita daños en el cabezal de restregado)</p>	<p>Para uso seguro y eficiente:</p> <ul style="list-style-type: none"> Long Straight Runs - Minimize Turns Consistent Overlap Use Right Side Along Walls Maximize Machine Performance and Productivity Look Around Corners Confirm Clean, Safe and Dry Results 	 <p>3</p> <p>Si el restregado está completo, vacía el tanque de recuperación. Prepara el equipo para almacenarlo.</p>
--	--	---

¿Cómo usar la SC500?

Almacena el equipo (Mantenimiento Diario)

1		2		3	
4		Mantenimiento Semanal		2	

Mantenimiento Anual

1		2		3	
---	--	---	--	---	--

1 Revisa los carbones del motor (motor de aspiración y de restregado). Consulta el manual de operador para instrucciones o un centro de servicio para su ayuda y reemplazo.

2 Inspecciona y reemplaza los amortiguadores de vibración del cabezal (Solo modelos REV), consulta el manual de instrucciones o un centro de servicio autorizado.

3 Consulta el manual de operador para obtener instrucciones de operación y mantenimiento adecuado.