




# USO Y CUIDADOS

## SC6000™

**ATENCIÓN!** No uses el equipo hasta haber leído y entendido las instrucciones del Manual.

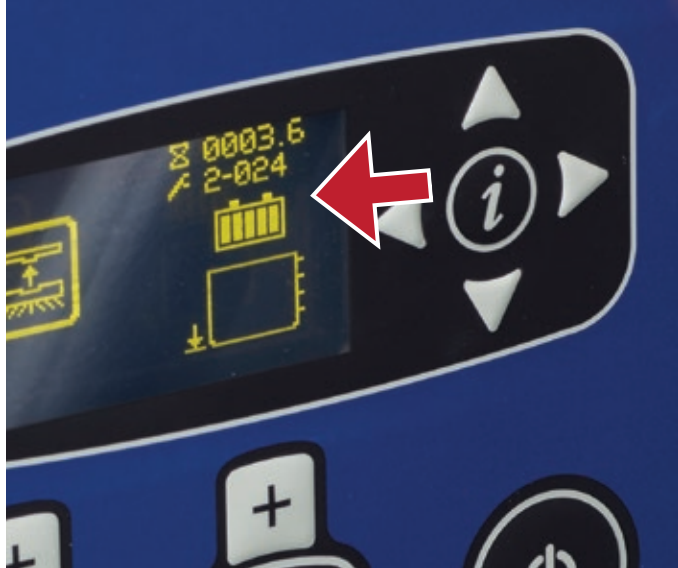


1. Revisa el indicador de carga de baterías (y recarga de ser necesario).



2. El icono de stop aparecerá cuando se encienda el interruptor de parada de emergencia. Gira el interruptor de para de emergencia para activar la función del equipo.



3. Revisa que los cables de la batería estén conectados.

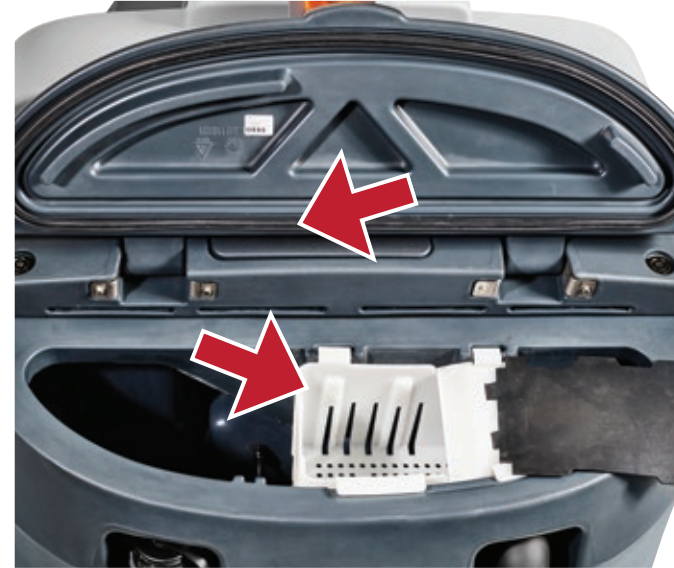

4. La tapa del tanque de recuperación debe estar correctamente instalada y en buenas condiciones. Limpia y vacía la jaula de desechos.




5. Inspecciona los squeegees y faldones/ cuchillas para revisar cualquier daño.





6. Instala el squeegee.




7. De ser necesario, ajusta el ángulo de inclinación del squeegee para que las cuchillas tengan un contacto uniforme. Verifica que las ruedas giratorias giren y pivoten libremente y que estén en contacto con el piso cuando el squeegee esté en la posición de descenso.

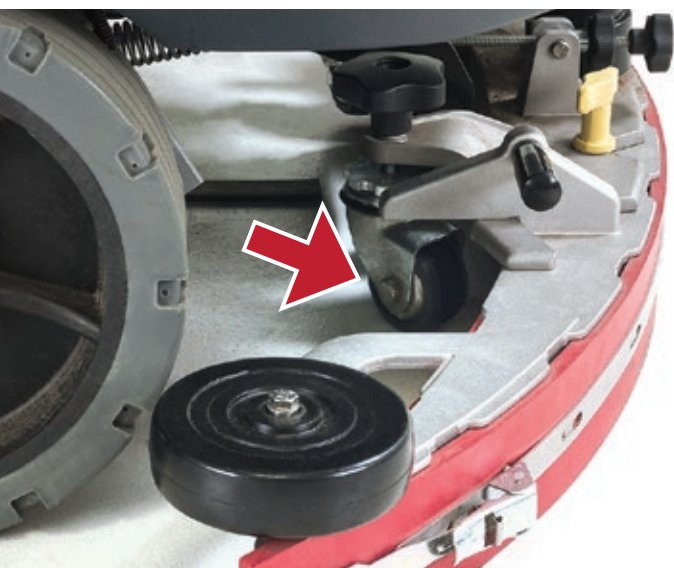

8. Abre la puerta del compartimiento de los cepillos y revisa que los cepillos no guarden desechos.

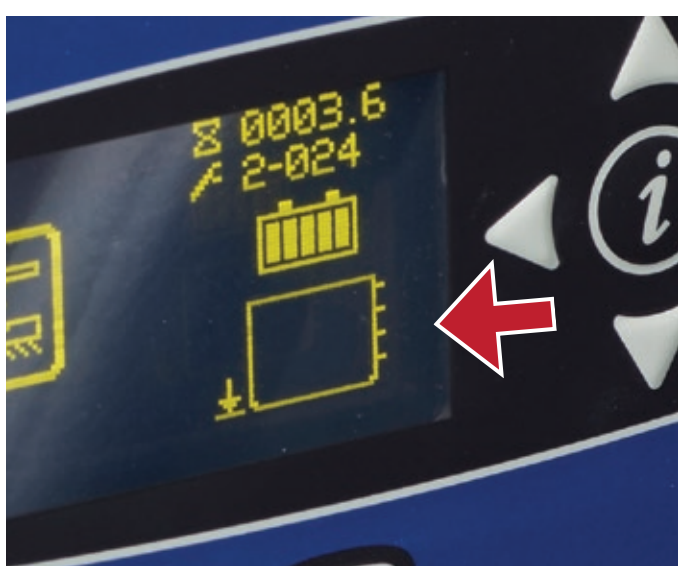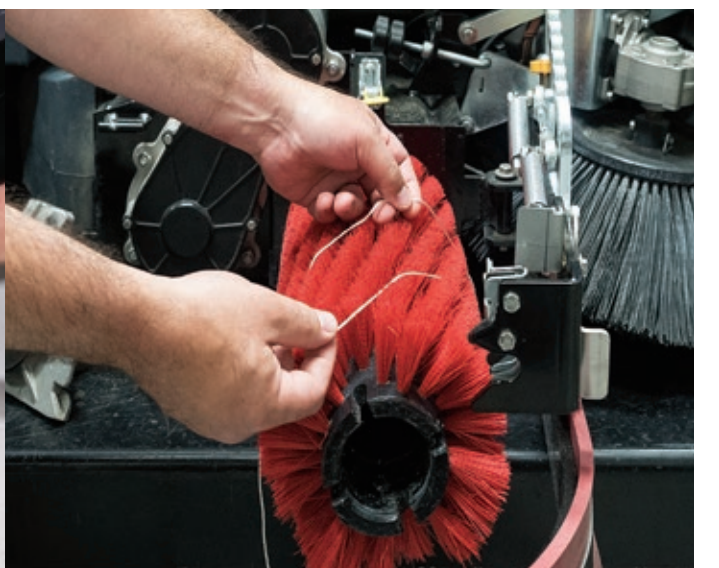

9. Verifica que el tanque de solución tenga agua.

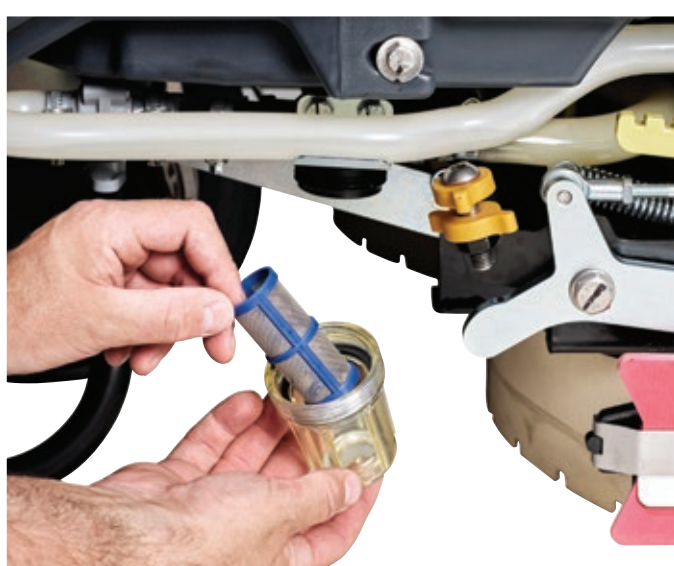

10. Retira y limpia constantemente el filtro de solución.




11. Revisa que la pantalla y el filtro de aspiración estén limpios.



12. Instala los cepillos colocándolos en contra de las guías. Presiona el cepillo de instalación del cepillo.



13. Ajusta la altura de los faldones e inspecciona las cuchillas en caso de desgaste o daños.

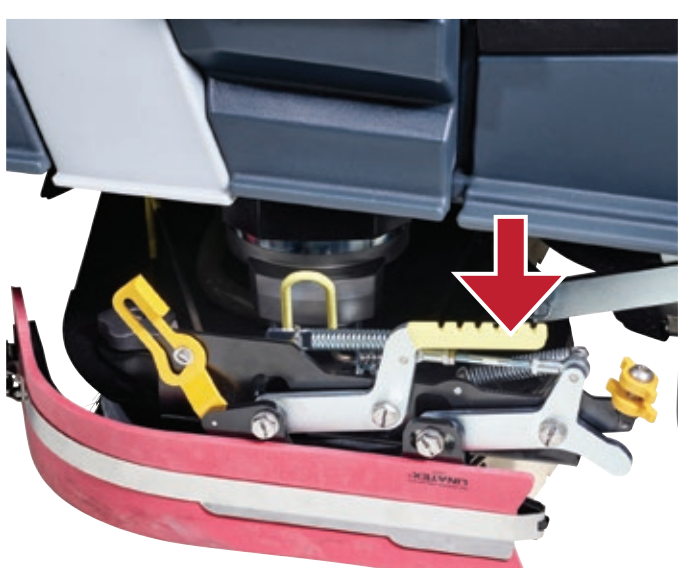

14. Eleva los faldones laterales cuando necesites hacer doble restregado.



15. Asegúrate que la cubierta y squeegees se comienzan a bajar cuando presionas el botón.



16. Ajusta el flujo del agua.



17. Ajusta la concentración del detergente.



18. Presiona "i" hacia abajo para las fallas y ">" para ver las fallas.



# SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

## SC6000™

**ATENCIÓN!** No uses el equipo hasta haber leído y entendido las instrucciones del Manual.

¿El equipo no funciona como debería?



1. Revisa el indicador de carga de la batería.



2. El icono de stop aparecerá cuando se encienda el interruptor de parada de emergencia. Gira el interruptor de para de emergencia para activar la función del equipo.



3. Revisa que los cables de la batería estén conectados.



4. La tapa del tanque de recuperación debe estar correctamente instalada y en buenas condiciones. Limpia y vacía la jaula de desechos.

¿La succión no funciona como debería?



1. Revisa que la manguera de succión este correctamente instalada, no conectada, agrietada o rasgada.



2. Inspecciona el funcionamiento del flotador del tanque de recuperación.



3. Revisa si las cuchillas del squeegee están sucias o dañadas.



4. Vacía la caja de desechos. La tapa del tanque de recuperación debe estar correctamente instalada y en buenas condiciones. Limpia y vacía la jaula de desechos.

¿El equipo no limpia como debería?



1. Verifica la configuración adecuada de la solución para el tipo de suelo.



2. Verifica que la válvula de solución éste abierta y alineada con los puertos de entrada y salida de la válvula.



3. Verifica que la pantalla y el filtro de aspiración estén limpios.

¿Los cepillos no funcionan como deberían?



1. Retira el ensamble del faldón lateral y verifica la instalación y condición del cepillo.



2. Presiona "i" hacia abajo para las fallas y ">" para ver las fallas.



3. Revisa si existen materiales externos que evitan que el cepillo rote de la manera correcta.