










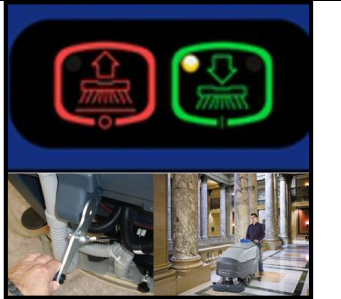










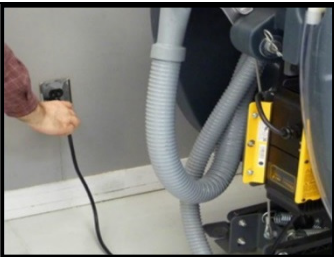

SC750/SC800 Como hacerlo

Prepárese para su uso

1	 <p>Así es como la máquina debe verse al entrar en la habitación.</p>	2	 <p>Desenchufe el cargador de batería. Enrolle el cable en consecuencia.</p>	3	 <p>Inspeccione el tanque de recuperación y la jaula del flotador, luego baje la tapa.</p>
4	 <p>Llene el tanque de solución con agua (no exceda 130 °F). Añada los químicos de limpieza adecuados.</p>	5	 <p>No mezcle el detergente en el depósito para los modelos EcoFLEX (llenar el cartucho).</p>	6	 <p>Inspeccione lámina de la escobilla. Instale la escobilla de goma en la máquina (conecte la manguera de recuperación a la entrada de la escobilla de goma).</p>
7	 <p>Inspeccionar e instalar el cepillo o almohadilla.</p>	8	 <p>Instale el soporte de cepillo o almohadilla bajo la cubierta.</p>	9	 <p>Instale el cepillo cilíndrico (para modelos cilíndricos).</p>
10	 <p>Transportar de forma segura la máquina al lugar de trabajo deseado.</p>	11	 <p>Encienda la máquina. Verifique que haya suficiente batería para completar el trabajo. Elija los controles apropiados para el trabajo.</p>	12	 <p>Encienda el interruptor de fregado, baje la escobilla de goma y comience el restregado..</p>







SC750/SC800 *Cómo hacerlo*

Almacene la máquina




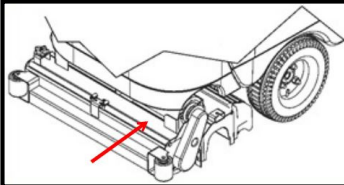
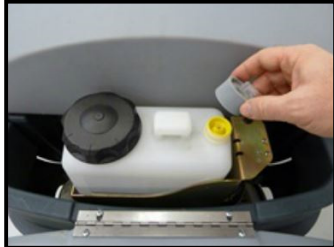

1	 <p>Vaciar el Tanque de recuperación y tanque de solución. Vacíe el agua en el drenaje o una cubeta.</p>	2	 <p>Lave el tanque de recuperación y tanque de solución con agua limpia.</p>	3	 <p>Inspeccionar y limpiar el filtro de residuos sólidos</p>
4	 <p>Inspeccione las mangueras; reemplazar si están torcidas o dañadas.</p>	5	 <p>Retire, enjuague e inspeccione la escobilla de goma. Reemplace si es necesario.</p>	6	 <p>Retire, limpie e inspeccione el cepillo o almohadilla. Enjuague con agua tibia. Cuelgue para secar. Reemplace si es necesario.</p>
7	 <p>Levante la tapa del tanque de recuperación. Permita al tanque secar al aire.</p>  <p>Cuelgue escobilla de goma en la parte posterior de la máquina.</p>	8	 <p>Cargue las baterías.</p>	9	 <p>Limpie el exterior de la máquina.</p>

SC750/SC800 Cómo hacerlo

Mantenimiento diario

1	 <p>Cargue las baterías todos los días al final del turno.</p>	2	 <p>Inspeccione/limpie tanques y mangueras. Inspeccione la jaula del flotador.</p>	3	 <p>Inspeccionar y limpiar el filtro de residuos sólidos</p>
4	 <p>Revise, limpie y rote los cepillos / almohadillas.</p>	5	 <p>Limpie y revise la escobilla de goma.</p>	6	 <p>Limpie la tolva (en modelos cilíndricos).</p>

Mantenimiento semanal

1	 <p>Inspeccione las faldas de la cubierta del cepillo.</p>	2	 <p>Inspeccione y limpie el filtro de solución.</p>	3	 <p>Revise el nivel de agua de cada célula de la batería (no aplica a las baterías de gel).</p>
4	 <p>Limpie los distribuidores de la solución (en los modelos cilíndricos).</p>	5	 <p>Purgue el Sistema EcoFlex: Desconecte y quite el cartucho, encienda la máquina. Mantenga pulsado el interruptor de solución durante 2 segundos.</p>	6	<div><p>Monthly: Equalize batteries by fully charging then recharge two or more times</p><p>Annually or after 300 Hours: inspect carbon brushes on vacuum motor</p><p>Annually or after 500 Hours: inspect carbon brushes on the drive and brush motor</p></div> <p>Mensual: Aplique aceite ligero para lubricar la máquina (consulte el manual para más detalles). Ecuilizar las baterías. Anual: Revise las escobillas de carbon</p>