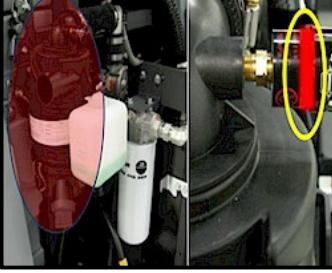



SC8000 Como hacerlo

Prepárese para su uso

1		2 Revise el nivel de combustible. Use sólo el combustible especificado para la máquina (que indica la calcomanía en el tanque de combustible).	3 Revise motor y nivel de aceite hidráulico (Siga las instrucciones del manual).
4 Revise el filtro de aire e Indicador de servicio para el filtro de aire. Apriete la cubierta de polvo del filtro de aire del motor, para liberar el polvo acumulado.		5 Inspeccione el filtro secundario. Reemplace si es necesario.	6 Inspeccione e instalar cepillos.
7 Cargue la máquina con agua (agregue detergente si es necesario). Cargue sólo con agua si es modelo EcoFlex (consulte el manual del propietario).		8 Familiarícese con todos los controles del operador. 	9 Planifique su ruta de limpieza con anticipación luego prepararse para operar la máquina.

SC8000 Como hacerlo

Funcionamiento de la máquina

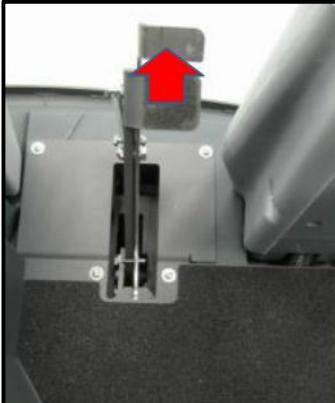1	 <p>Encienda la máquina. Ajuste volante (si es necesario).</p>	2  <p>Libere el freno de estacionamiento antes de transportar la máquina a la zona a limpiar.</p>	3  <p>Pulse el interruptor de solución (mantenga pulsado durante 5 segundos para humedecer previamente el suelo). Enseguida:</p>  <p>Seleccione el botón OneTouch™ (verde) para fregar .</p>
4	 <p>Los cepillos, squeegee y escobetillas laterales / los cepillos se bajan automáticamente al piso cuando se pulsa el botón de fregado " ON".</p>	5  <p>Seleccione la tasa/relación de dilución química.</p>	6  <p>Comience el fregado. Ajuste la velocidad de la máquina y el flujo de solución según sea necesario.</p>
7	 <p>Para dejar de fregar pulse el botón Scrub " OFF " una vez.</p>	8  <p>Conduzca la máquina al lugar designado para vaciar los tanques de solución y recuperación.</p>	9  <p>Limpie el exterior de la máquina. Abra el compartimiento del tanque de recuperación. Preparar la máquina para el almacenamiento y mantenimiento.</p>

SC8000 Como hacerlo

Mantenimiento diario

1		2		3	
	Vacia y limpia los tanques de solución y recuperación; y revisa mangueras.		Inspeccionar, extraer y limpiar el cepillo, escobilla de goma y la tolva.		Verifique el aceite del motor, el aceite hidráulico y el nivel de refrigerante.
4		Mantenimiento semanal			
	Compruebe el indicador de filtro y luces (hidráulica y aire) y freno de estacionamiento.		Purga el sistema EcoFlex con agua simple tibia (si aplica).		Inspeccione las principales placas de deslizamiento del cabezal de fregado (reemplace si es necesario).
Mantenimiento Ocasional	Cada 15 Horas 		Cada 30 Horas Limpie el radiador y el enfriador de aceite. Mantenimiento de escobillas laterales Limpia la línea de solución Inspeccionar las faldas de cepillo		Cada 150 Horas Realizar el mantenimiento del motor Inspecciona y lubrica la cremallera del volante
Mantenimiento Ocasional	Cada 1000 Horas Cambiar el filtro de carga de aceite Cambiar el filtro y el aceite hidráulico Purga el radiador Filtros de gasolina del motor LPG		Una vez al mes Lubrica lo siguiente: <ul style="list-style-type: none">El eje y el pivote de la llanta del squeegee (jalador)Cremallera del volante.Las cuerdas de la perilla de ajuste del ángulo del squeegee (jalador). Aplica lubricante de aceite ligero: <ul style="list-style-type: none">Llantitas de los extremos del squeegee (jalador)Seguro del tanque de gasolinaSeguro del tanque de recuperaciónSeguro de cubierta de EcoFlex.La unión del pedal de freno (freno de estacionamiento).		 Consulte el manual del propietario para obtener instrucciones adicionales sobre cómo utilizar y cuidar de esta máquina.