

Uso y Mantenimiento

- SW5500™

No utilices el equipo sin antes de haber comprendido el manual de instrucciones de uso.



1. Revisa el nivel del tanque de combustible, la botella LPG y el nivel de la batería.



2. Para el modelo de baterías, revisa y asegúrate que el compartimiento de la batería está limpio.



3. Revisa que el cepillo principal pueda girar libremente y esté libre de residuos.




4. Si es necesario, retira el cepillo principal y límpialo.




5. Comprueba la altura y el desgaste de los cepillos laterales. Si es necesario, ajústala altura girando las perillas de ajuste.



6. Antes de barrer, revisa que no haya fugas de polvo y, si es necesario, utiliza el agitador del filtro para limpiar el filtro principal del polvo.

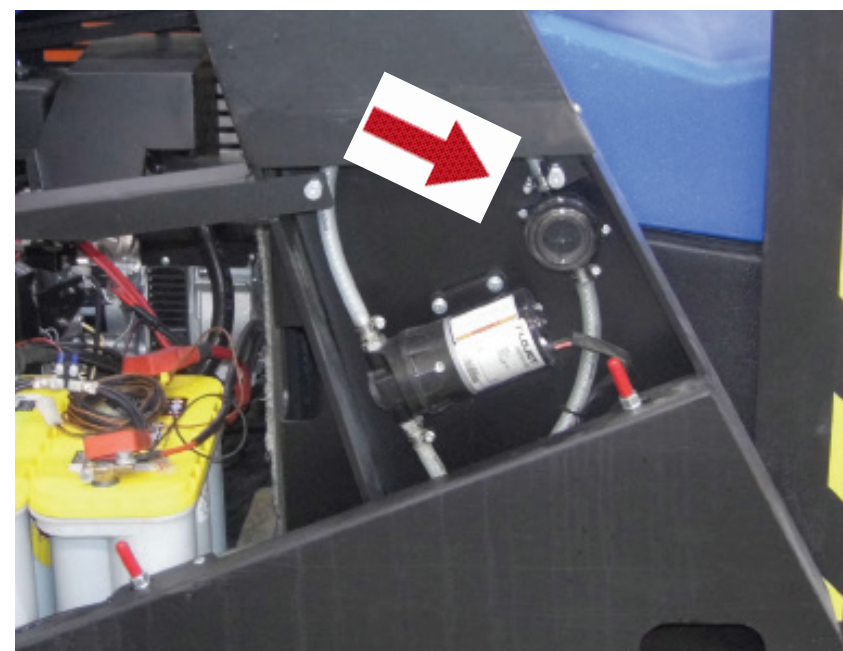

7. Si la máquina está equipada con el sistema DustGuard™, retira la cubierta derecha de plástico y revisa el filtro de agua.

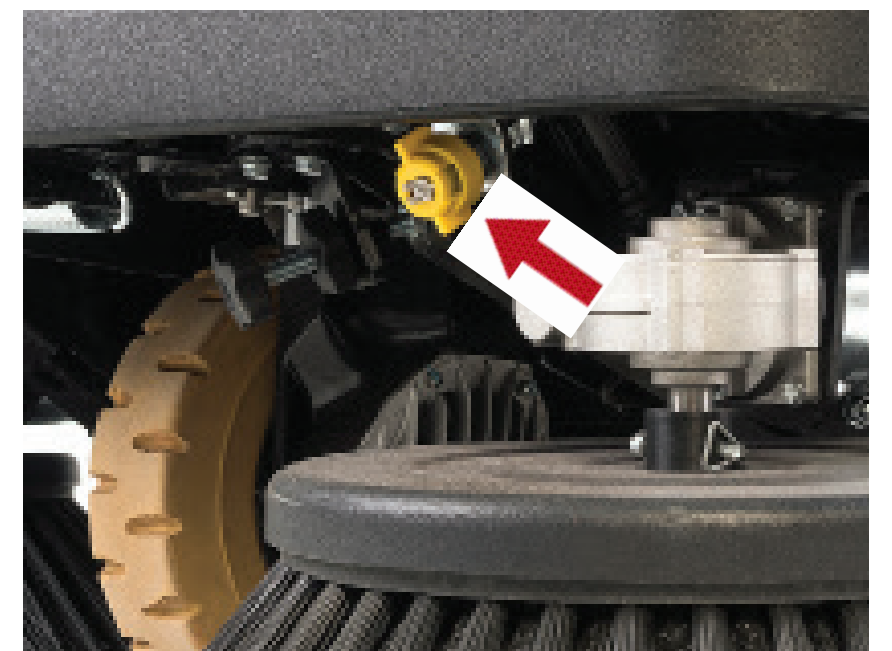

8. Si el sistema DustGuard™ no funciona correctamente, retira el filtro de la boquilla y límpialo.



9. Revisa que los faldones laterales estén a la altura correcta y en buenas condiciones antes de barrer.



Si has utilizado la máquina y el indicador de nivel de batería en la pantalla comienza a parpadear, necesitará una recarga completa de las baterías (10-12 horas). Si no se lleva a cabo este procedimiento, las baterías podrían dañarse. Te recomendamos cargar las baterías después de cada uso. POR FAVOR, ASEGÚRATE DE QUE EL ENCHUFE ROJO ESTÉ DESCONECTADO DESPUÉS DE CARGAR, SI LA MÁQUINA NO SE UTILIZARÁ DIARIO.