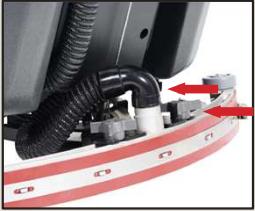
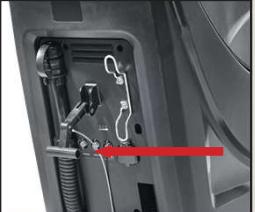


Uso y mantenimiento

Guía de operación AS5160

			
<p>Gire la llave de encendido y verifique que la batería tiene suficiente carga para realizar el trabajo. Cargue las baterías si es necesario.</p>	<p>Instale la escobilla de goma girando los tornillos con sus manos para sujetar y conecte la manguera de aspirado en la parte superior del mecanismo.</p>	<p>Remueva la tapa roja del tanque de solución y llene con agua y una cantidad adecuada de detergente de baja espuma. (Capacidad del tanque 16 gal / 6L.)</p>	<p>Verifique el nivel de agua observando la pelotilla flotante de color rojo en la parte trasera del lado izquierdo en la máquina.</p>
			
<p>En la versión de disco, coloque el cepillo o la almohadilla de limpieza, debajo del mecanismo de rotación o movimiento oscilatorio. Despues utilice el pedal en la parte trasera para bajar el mecanismo sobre el cepillo / almohadilla. Una vez terminado esto, presione el botón de cepillado (OneTouchTM) para activar las funciones de la maquina, la aspiradora comenzará a funcionar enseguida, presione uno de los botones debajo de las manijas por ½ segundo para instalar el cepillo / almohadilla hasta escuchar un click.</p>	<p>En la versión de almohadilla rectangular, sujeté la almohadilla de limpieza en el sujetador y presione el botón de cepillado (OneTouchTM) y el mecanismo bajará automáticamente para comenzar a utilizar la máquina.</p>	<p>Utilice la manija detrás de la máquina para bajar o levantar la escobilla de goma. Ajuste el ángulo de la escobilla para mejorar la eficiencia de succión cuando sea necesario, ya que con el uso esta parte va sufriendo un desgaste.</p>	
			
<p>Coloque la máquina en modo activo y presione uno de los dos botones rojos de las manijas para activarla.</p>	<p>Para la versión de tracción puede controlar la velocidad girando la perilla con la imagen de conejo/tortuga.</p>	<p>Para avanzar, presione uno de los dos botones de las manijas. Para retroceder, presione el botón negro de reversa, y uno de los dos botones de las manijas, simultáneamente.</p>	
			
<p>Para regular el flujo de agua presione los botones + / -.</p>	<p>En la versión BOOST (Pad Rectangular), ajuste la presión de cepillado según lo necesite.</p>	<p>Presione el botón de liberación en el tablero.</p>	<p>En la versión de disco, el cepillo / almohadilla se remueve de la siguiente forma:</p>
			<ol style="list-style-type: none">1) Levante el mecanismo de limpieza2) Presione el pedal3) Presione el botón de liberación en el tablero

Mantenimiento


Guía de operación AS5160



Cuando termine de lavar los pisos, apague todas las funciones de la máquina y desactive con la llave para realizar la rutina de mantenimiento preventivo.



Diariamente vacíe el tanque de agua limpia, girando y retirando el filtro debajo de la máquina para drenarlo por completo.

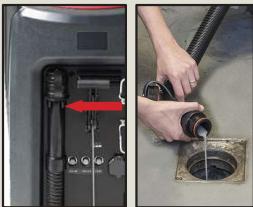


También vacíe el tanque de recuperación colocando la manguera de vaciado sobre una estación de drenaje. Puede doblar la manguera en la parte superior, que está compuesta por material suave, para controlar el flujo de agua.



Con cuidado, inspeccione y enjuague la canastilla con la pelota flotadora, cuidando que el agua no ingrese por el tubo de succión. Inspeccione y límpie los empaques de sellado, si es necesario.



Diariamente también remueve la escobilla de goma y límpiela con agua y cepillo, de ser necesario. Si las tiras de goma están desgastadas y dejan rastro de agua, puede girarlas o voltearlas para continuar trabajando con eficiencia. Si las 4 caras de las tiras de goma están desgastadas, es momento de reemplazarlas.

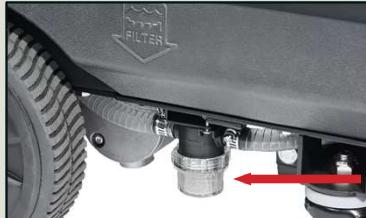

Semanalmente retire el filtro de la solución, enjuáguelo y límpielo si es necesario.



Diariamente deje la tapa del tanque de recuperación abierto para evitar malos olores.



Diariamente cargue la batería utilizando el cable AC que debe ir conectado en el cargador de la máquina y la toma de corriente de pared.



Diariamente si el indicador de batería está en color rojo, apague todas las funciones y ponga a cargar la batería. Debe cargar la batería si esta vacía, si la máquina no se ha usado por largos períodos de tiempo o si no será usada en las próximas 8-10 horas.

