


Uso y mantenimiento

Guía de operación AS530R



Desconecte el cargador y guarde el cable.

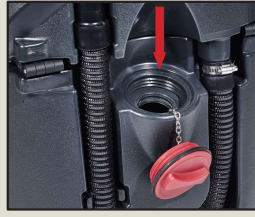

Llene el tanque de solución con agua y detergente de baja espuma.



Indicador de solución visible.



Instale las escobillas de goma y sujételas girando las perillas usando sus manos.



Ajuste las escobillas de goma para que levanten la solución con eficiencia, ya que con el tiempo sufren desgaste.



Inserte la llave de operación y encienda la máquina.



Gire la perilla de velocidad para ajustarla a su necesidad.



Ajuste el nivel de agua deseado utilizando el botón de + o -.



Cambie el interruptor hacia arriba o abajo para avanzar o dar reversa.



Baje el cepillo utilizando este pedal.



Baje las escobillas de goma utilizando la palanca que se ve en la imagen.



Presione el botón de cepillado para encender.



Presione el acelerador y comience a limpiar.

Mantenimiento

Guía de operación AS530R




Apague la maquina girando la llave.




Al terminar, vacíe y limpie el tanque de recuperación y el sistema de flotador



Vacíe el tanque de solución, retirando el filtro en la parte posterior de la máquina. Verifique y limpie los filtros semanalmente.

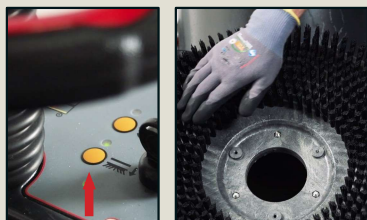

Presione el botón para retirar el cepillo, inspeccione y limpie el cepillo o almohadilla de limpieza.

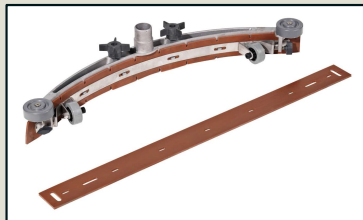

Retire la escobilla de goma, revise y limpie bien.



Enganche la escobilla de goma en la parte trasera para secar.



Estacione la maquina dejando el tanque de recuperación abierto para evitar malos olores.



Conecte la batería al cargador.

Distribuidor Local de productos Viper: _____

Teléfono: _____

Número de serie: _____