


## Dri-Eaz TurboChannel (Patent pending)



### Step #1, Paso N° 1, Étape n° 1

Snout Strap (A)      Other strap (B)  
Correa de la boquilla (A)      Otra correa (B)  
Sangle du bec (A)      Autre sangle (B)

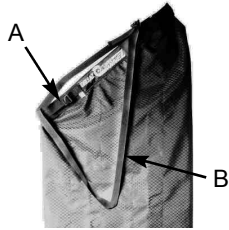

### Step #2

Paso N°2  
Étape n° 2




### Step #3

Paso N° 3  
Étape n° 3




### Step #4

Paso N° 4  
Étape n° 4

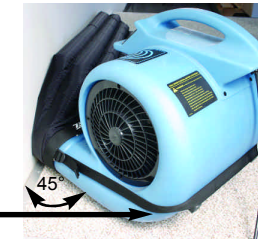

### Step #5

Paso N° 5  
Étape n° 5

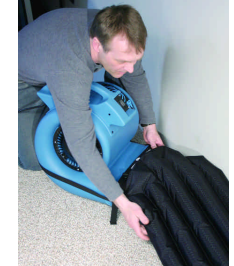

### Step #6

Paso N° 6  
Étape n° 6

### Step #1

Open up the TurboChannel and identify the snout strap (A), and the TurboDryer strap (B).

### Step#2

Turn airmover vertically (snout up). Place the snout strap (A) around the snout and tighten the by strap by pulling.

### Step #3

Be sure to align the foam inlet perpendicular to the side of the snout.

### Step #4

Now lift the unit slightly and place the TurboDryer strap (B) around the back/body of the unit. Cinch it up and secure the strap (not too tight).

### Step #5

Once the TurboDryer strap is secure, position the TurboDryer at a 45-degree angle next to the wall. The TurboChannel should lean against the wall.

### Step #6

Turn the TurboDryer on high until the channel is fully inflated, then turn to desired speed.

### Paso N° 1

Abra el TurboChannel e identifique la correa de la boquilla (A) y la otra correa (B).

### Paso N° 2

Gire verticalmente el aspirador de aire (boquilla hacia arriba). Coloque la correa de la boquilla (A) alrededor de la boquilla y apriete tirando de la correa.

### Paso N° 3

Asegúrese de alinear la entrada de espuma en forma perpendicular al lado de la correa.

### Paso N° 4

Ahora levante un poco la unidad y coloque la otra correa (B) alrededor de la parte trasera o del cuerpo de la unidad. Apriete y asegure la correa (no demasiado apretada).

### Paso N° 5

Una vez que la correa de la Turbosecadora esté bien sujeta, coloque la turbosecadora en un ángulo de 45 grados junto a la pared.

### Paso N° 6

Encienda la Turbosecadora al máximo hasta que se llene por completo el canal y luego ajústela a la velocidad deseada.

### Étape n° 1

Ouvrir le TurboChannel pour trouver la sangle du bec (A) et celui de l'autre sangle (B).

### Étape n° 2

Faire pivoter l'appareil de ventilation pour que le bec soit sur le dessus. Entourer le bec de sa sangle (A) et tirer pour resserrer la sangle.

### Étape n° 3

S'assurer d'aligner l'ouïe d'aspiration de mousse à angle droit du bec.

### Étape n° 4

Soulever légèrement l'appareil et placer la autre sangle (B) autour de l'arrière de l'appareil. Fixer solidement la sangle (pas trop serré).

### Étape n° 5

Lorsque la sangle du TurboDryer est bien ancrée, placer le TurboDryer près du mur à un angle de 45 degrés. Le TurboChannel doit être appuyé au mur.

### Étape n° 6

Allumer le TurboDryer à haute puissance jusqu'à ce que la buse soit totalement gonflée, puis réduire la puissance à celle désirée.